


サラサ2+S ご使用方法

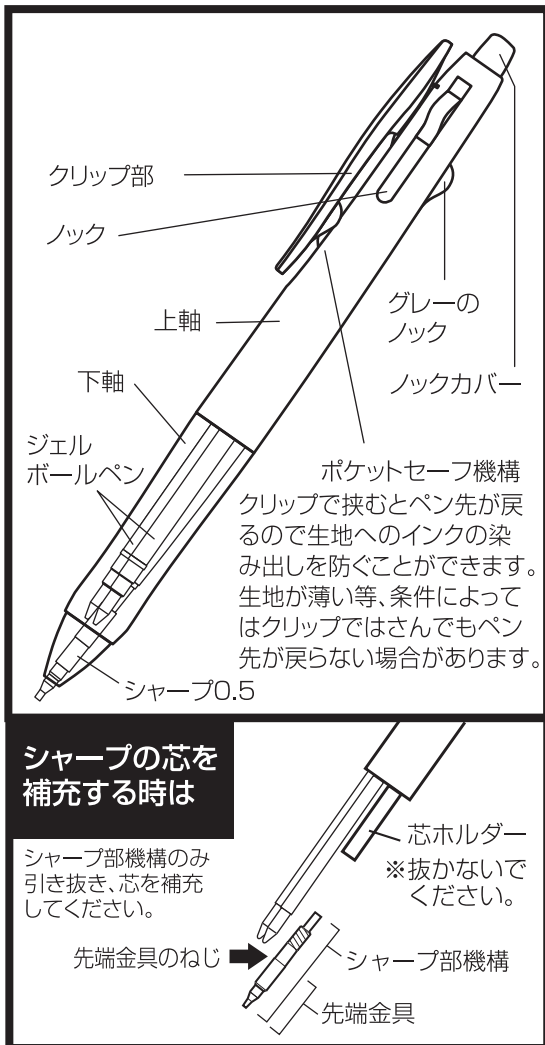

【ご使用方法】

- ジェルボールペンを使用する際には、ご使用になる色のノックを降ろし、ペン先を出してください。ペン先の赤い樹脂玉を取ってからご使用ください。
- シャープを使用する際には、グレーのノックを降ろしてペン先を出し、更にノックカバーを数回ノックし、芯を出してください。

ジェルボールペン替芯：JK-0.5芯(品番:RJK-(色)/63円)
シャープ芯：0.5mm(ドラフィックス芯)

シャープの芯を補充する時は

- ①下軸をねじって、はずしてください。
- ②芯ホルダーを押さえ、シャープ部機構を引き抜き、芯ホルダーの中に芯を1本補充してください。2本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。芯ホルダーは抜かないでください。
- ③芯ホルダーにシャープ部機構を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。先端金具のねじがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじって、しっかりしめてください。
- ④はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

ジェルボールペンの芯を交換する時は

- ①下軸をねじって、はずしてください。
- ②使用済みの中芯を引き抜いてください。(替芯は1本ずつ交換してください。複数引き抜くと故障の原因となります。)ノックされている場合はノックを戻してください。
- ③抜いた穴に新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
- ④はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

<ご注意>

- ペン先の赤い樹脂玉を取ってからご使用ください。
- ジェルボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの原因となります。
- ジェルボールペンは一部のファックス用紙、インクジェット用紙に書くと、書けなくなる場合があります。
- ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。
- シャープの先端がとがっていますので注意してください。
- 筆記以外に使用しないでください。●幼児の手の届く所へ置かないでください。
- 部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けてください。●高温の場所には放置しないでください。

その他何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 ゼブラ株式会社 お客様相談室
TEL：0120-555335 (フリーダイヤル) 受付時間：土・日・祝日を除く 9:00～17:00迄